

# ШКАФЫ XL<sup>3</sup> 6300



ИДЕАЛЬНОЕ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
С DMX<sup>3</sup> 6300

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

 **legrand**<sup>®</sup>

[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)



0 211 37


Состав комплекта (вариант):  
 - верхняя панель и основание шкафа Кат. № 0 211 35  
 - опорные стойки Кат. № 0 211 36  
 - монтажные стойки Кат. № 0 211 37  
 - задняя панель Кат. № 0 211 41  
 - рама для крепления лицевых панелей Кат. № 0 208 55  
 - рым-болты Кат. № 0 205 82



0 211 43



0 211 40

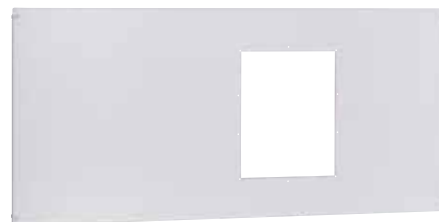

0 211 39

IP 30 - IK 07


Для сборки шкафа необходимы: верхняя панель и основание, опорные стойки, задняя и боковые панели цвета RAL 7035, цоколь - RAL 7004

Высота 2200 мм, полезная высота для установки лицевых панелей 2000 мм

Упак.	Кат. №	Шкафы сборные металлические		
1	0 211 36	<b>Опорные стойки</b>		
		Прикрепляются к верхней панели и основанию На этих стойках закрепляются задняя и боковые панели Комплект из 4 стоек		
1	0 211 33	<b>Верхняя панель и основание шкафа</b>		
		Оснащены панелями для ввода кабеля Служат для закрепления опорных стоек		
		Глубина, мм	Ширина, мм	
			Снаружи	Полезная
1	0 211 34	475	1425	1300
1	0 211 35	725	1425	1300
1	0 211 35	975	1425	1300
1	0 208 57	<b>Боковые панели</b>		
		Комплект: 1 панель и 8 винтов		
		Ширина 475 мм		
1	0 208 58	Ширина 725 мм		
1	0 208 59	Ширина 975 мм		
1	0 211 41	<b>Задняя панель</b>		
		Винтовое крепление Ширина 1300 мм Поставляется комплектом из двух частей		
1	0 211 48	<b>Уплотнитель IP 30</b> 1300 x 2000 мм		
1	0 211 30	<b>Цоколи, устанавливаемые встык</b>		
		Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм
		100	475	1425
		100	725	1425
1	0 211 31	100	975	1425
1	0 211 32	100	975	1425


Упак.	Кат. №	Компоненты		
1	0 211 37	<b>Монтажные стойки</b>		
		Служат для закрепления компонентов, используемых для монтажа (пластины, рейки и т.д.) Комплект из 2 монтажных стоек		
1	0 208 55	<b>Рама для крепления лицевых панелей</b> Фиксируемая для шкафов шириной 725 мм или 975 мм		
1	0 373 12	<b>Изолирующие суппорты для шин 6300 А</b>		
		Суппорты для 3 шин 200x10 мм на каждую фазу		
		Фиксированный суппорт		
1	0 373 13	Дополнительный суппорт Устанавливается в дополнение к фиксированному суппорту Кат. № 0 373 12 для соблюдения расстояния между шинами (в зависимости от Ics)		

Упак.	Кат. №	Аксессуары		
1	0 205 86	<b>Аксессуары для соединения шкафов</b>		
		Комплект из 8 болтов с ключом		
		Комплект из 2 уголков для усиления конструкции		
1	0 205 89	Комплект из 2 пластин для усиления конструкции		
		<b>Рым-болты</b> Комплект из 4 колец Макс. нагрузка на кольцо: 480 кг		
1	0 211 42	<b>Аксессуары для монтажа модульных аппаратов на рейку</b>		
		<b>Рейка</b>		
		Включают алюминиевую рейку и 2 уголка для фиксации в 2 позициях Для монтажа на функциональных стойках шкафов XL <sup>3</sup> 6300 36 модулей		
1	0 211 43	<b>Металлическая лицевая панель</b> Высота 200 мм		
1	0 211 38	<b>Аксессуары для монтажа автоматических выключателей DMX<sup>3</sup> 6300</b>		
		<b>Пластины для монтажа</b>		
		Для 1 DMX <sup>3</sup> 6300 ЗП/4П фиксированного исполнения		
1	0 211 40	Для 1 DMX <sup>3</sup> 6300 ЗП/4П выкатного исполнения		
1	0 211 39	<b>Металлическая лицевая панель</b> Для 1 DMX <sup>3</sup> 6300 ЗП/4П фиксированного или выкатного исполнения		




# распределительные шкафы XL<sup>3</sup> 6300

## ■ Принцип сборки

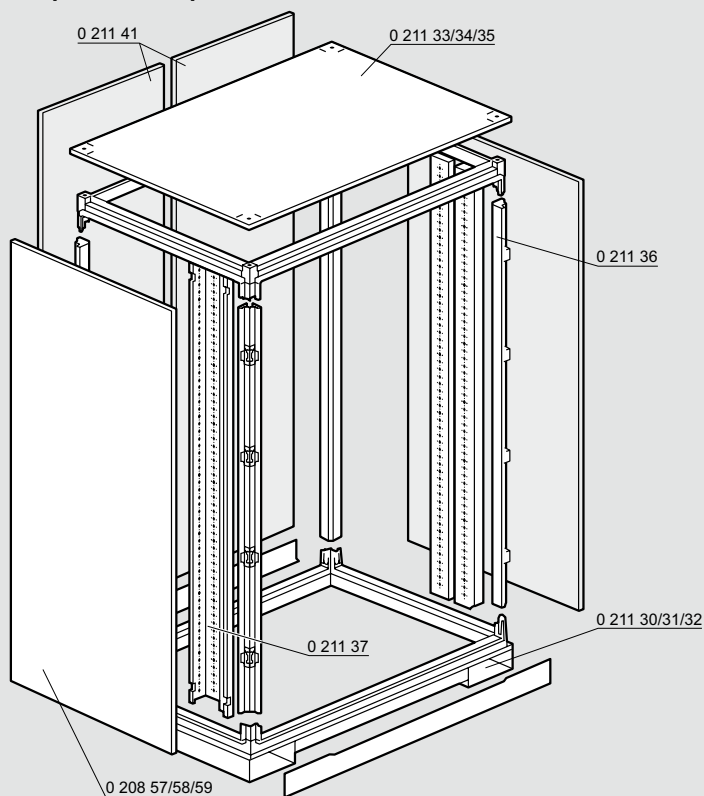


## ■ Размеры


Габариты (мм)

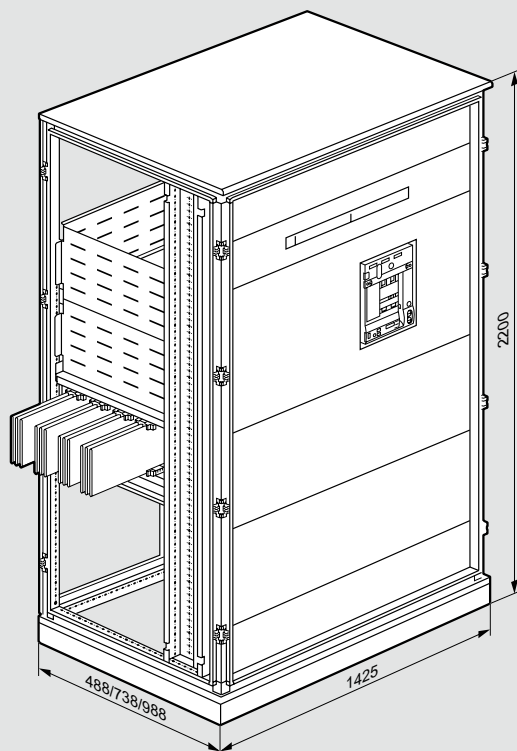

## ■ Монтаж DMX<sup>3</sup> 6300 фиксированного исполнения с помощью пластины Кат. № 0 211 38

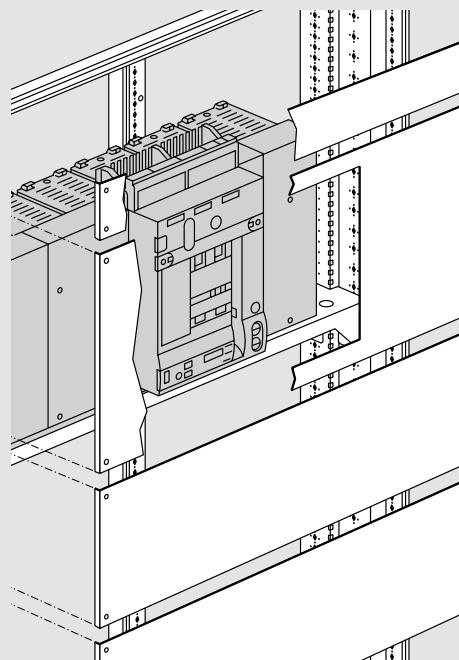

## ■ Монтаж DMX<sup>3</sup> 6300 выкатного исполнения с помощью пластины Кат. № 0 211 40

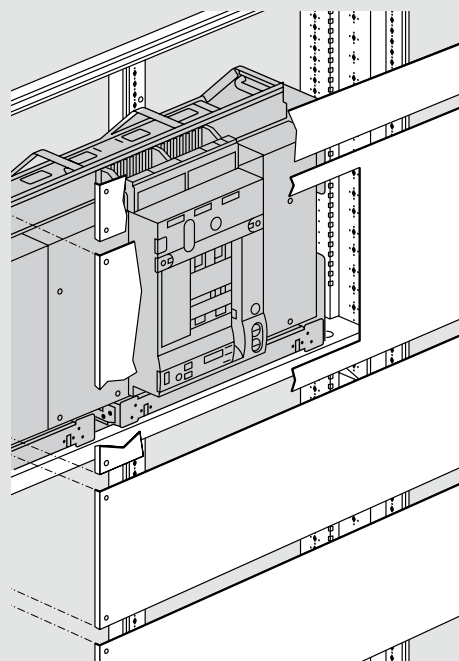

## РОССИЯ

### Владивосток

690012 Владивосток  
ул. Калинина, д. 42,  
корпус Литера 1, офис 323  
Тел.: (423) 254 71 04, (914) 678 18 12  
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

### Волгоград

400131 Волгоград,  
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528  
Тел.: (8442) 33 11 76  
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

### Воронеж

394036 Воронеж,  
ул. Красноармейская, д. 52Б  
Тел./факс: (4732) 51 95 70  
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

### Екатеринбург

620075 г. Екатеринбург  
ул. К. Либкнехта, 22, оф. 402  
Тел./факс: (343) 253 00 50  
e-mail: bureau.ekata@legrand.ru

### Иркутск

630049 Иркутск,  
ул. Ширямова, д. 2/4, офис 11  
Тел.: (3952) 50 08 49  
e-mail: bureau.irkutsk@legrand.ru

### Ижевск

426057 Ижевск, ул. Пушкинская, 223  
Тел.: (3412) 91 25 16  
e-mail: bureau.izhevsk@legrand.ru

### Казань

420124 Казань,  
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1  
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57  
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

### Кемерово

650000 Кемерово,  
ул. Карболитовская, 16 А, 4 этаж,  
офис № 403  
Тел.: (913) 128 22 72  
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

### Краснодар

350049 Краснодар,  
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10  
Тел.: (988) 361 17 71  
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

### Красноярск

660021 Красноярск,  
ул. Богда, д. 109, офис 414  
Тел./факс: (391) 259 58 10  
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

### Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород,  
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр,  
офис 602  
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08  
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

## Новосибирск

630007 Новосибирск,  
ул. Советская, д. 5, блок А, офис 406  
Тел./факс: (383) 289 06 89  
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

### Омск

644043 Омск,  
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106  
Тел./факс: (3812) 24 77 53  
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

### Ростов-на-Дону

344000 Ростов-на-Дону  
пр. Буденновский, д. 60  
Тел./факс: (863) 268 86 89  
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

### Самара

443011 Самара,  
ул. Советской Армии, д. 240Б  
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03  
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

### Санкт-Петербург

197110 Санкт-Петербург,  
ул. Барочная, д. 10, корп. 1,  
офис «Legrand»  
Тел./факс: (812) 336 86 76  
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

### Саратов

410028 Саратов,  
ул. Провиантская, д. 10А  
Тел./факс: (8452) 22 71 94  
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

### Сочи

354000 Сочи,  
пер. Виноградный д. 2А, офис 5  
Тел.: (918) 105 06 36  
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

### Уфа

450000 Уфа,  
ул. Кирова, д. 1, офис 205  
Тел./факс: (3472) 72 56 89  
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

### Хабаровск

880030 Хабаровск,  
ул. Павловича, д. 13А,  
офис «Legrand»  
Тел.: (4212) 41 13 40  
e-mail: bureau.khabf@legrand.ru

### Челябинск

454091 Челябинск,  
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301  
Тел./факс: (351) 247 50 94  
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

## АЗЕРБАЙДЖАН

### Баку

AZ 1072 Баку,  
ул. Короглу Рахимова, д. 13а,  
офис «Legrand»  
Тел.: (994 50) 225 88 10  
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

## БЕЛАРУСЬ

### Минск

220036 Минск,  
Домашевский переулок, д. 9,  
подъезд 2, офис 4  
Тел.: (375) 17 205 04 78  
Факс: (375) 17 205 04 79  
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

## КАЗАХСТАН

### Алматы

050026 Алматы, ул. Ауэзова, д. 14А,  
БЦ «Берекет», 15-ый этаж  
Тел./факс: (727) 323 65 20  
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

### Астана

01000 Астана, пр. Абая, д. 47,  
«Ramada Plaza», офис 729  
Тел.: (7172) 57 15 51/52/53  
Факс: (7172) 32 52 01  
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

### Атырау

060011 Атырау,  
ул. Байтурсынова, д. 47-А, офис 207  
Тел./факс: (7122) 27 15 36  
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

## УЗБЕКИСТАН

### Ташкент

100070 Ташкент,  
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509  
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48  
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 47  
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

## УКРАИНА

### Киев

04080 Киев,  
ул. Туровская, д. 31  
Тел./факс: (38) 044 494 00 10  
Тел./факс: (38) 044 490 67 56  
e-mail: office.kiev@legrand.ua

## СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ

@ сайт: [www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

YouTube <http://www.youtube.com/LegrandtvRussia>



### Представительство в России

ООО «Фирэлек», 107023 Москва,  
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12  
Тел.: +7 495 660 75 50/60  
Факс: +7 495 660 75 61  
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru  
[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)